


Guide d'utilisation de la caméra



Version 1.05

XperiBIRD.be



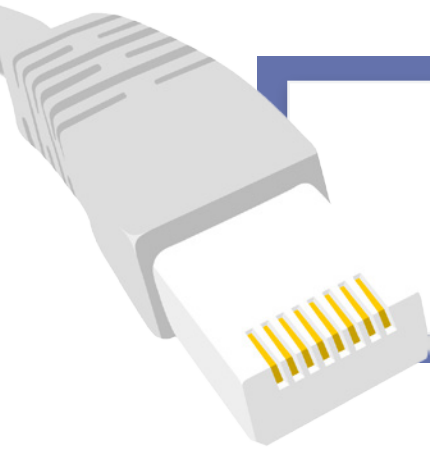


Contrôle de la caméra

Tapez l'adresse suivante dans la barre d'adresse de votre navigateur internet (Google Chrome, par exemple).

<http://xperibird.local>


1

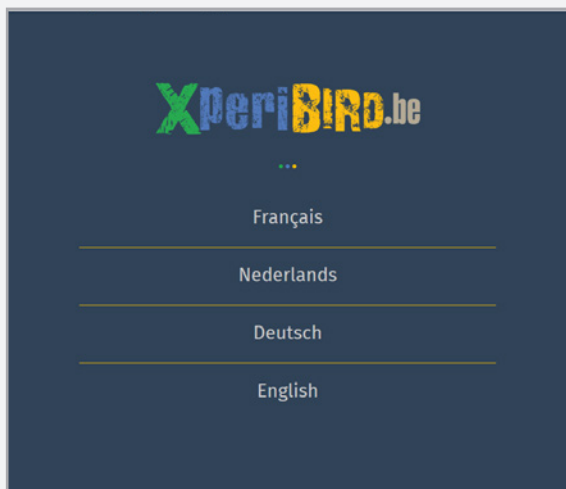

Choisissez votre langue.

Note : vous pouvez changer de langue à tout moment en retournant sur l'écran d'accueil.

2

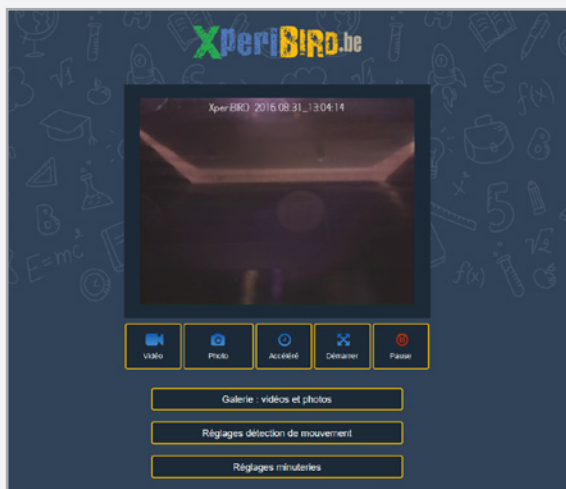


Vous devriez voir apparaître en direct l'image de l'intérieur du nichoir. La date et l'heure sont indiquées dans la partie supérieure de l'image. L'heure est basée sur le fuseau GMT.

Note: Un tutoriel vous permet de changer la date et l'heure.

En dessous de l'image se trouvent les boutons de commande de la caméra.

3

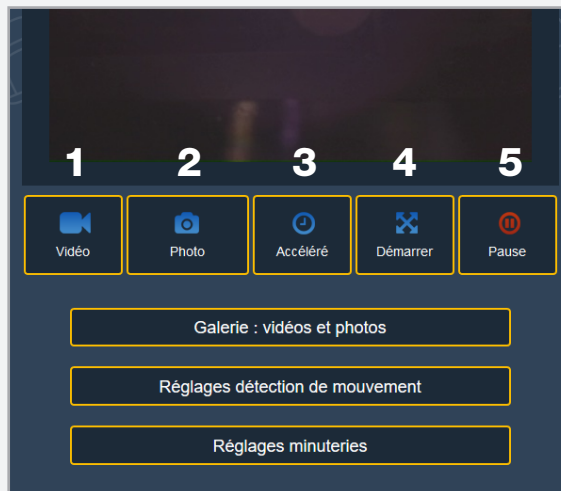


Les cinq boutons déclenchent chacun une fonction différente de la caméra.

1. Enregistrer une vidéo
2. Prendre une photo
3. Mode < Accéléré > (ou < Timelapse >, une image est prise à intervalle de temps régulier)
4. Détection de mouvements (une photo est prise automatiquement dès qu'un mouvement est repéré dans le nichoir).
5. Pause : arrêt sur image

Pour vous familiariser avec la caméra, nous vous proposons de suivre les instructions suivantes. Si vous avez des questions ou rencontrez des difficultés, consultez la FAQ sur le site internet ou contactez nous via info@xperibird.be.

4

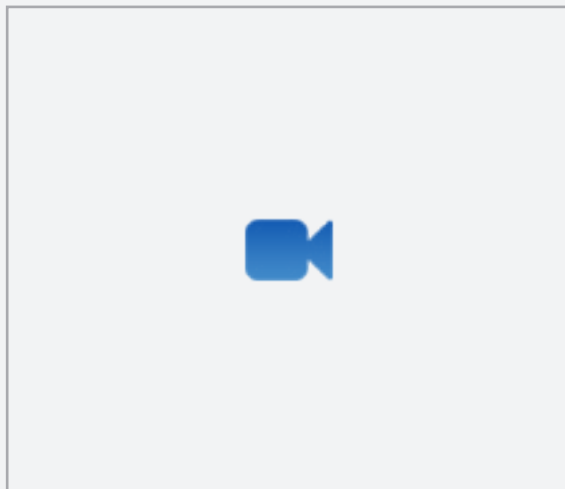


Commencez par prendre une vidéo. Cliquez sur l'icône vidéo pour commencer à enregistrer.

Le bouton devient vert lorsque la caméra enregistre.


Après 10 secondes, cliquez à nouveau sur l'icône pour arrêter l'enregistrement.

5

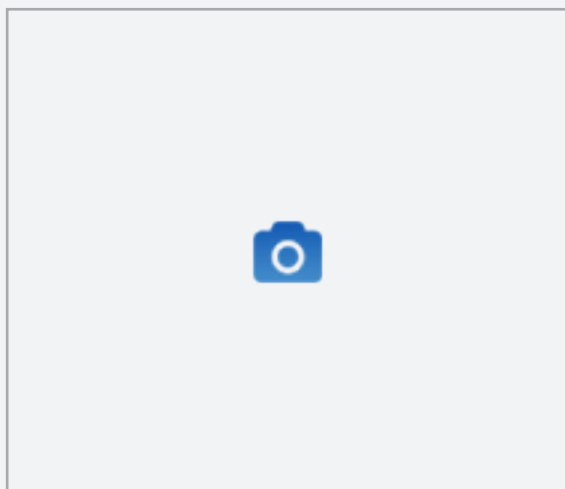

A présent, prenez une photo en cliquant sur le bouton Photo.

6

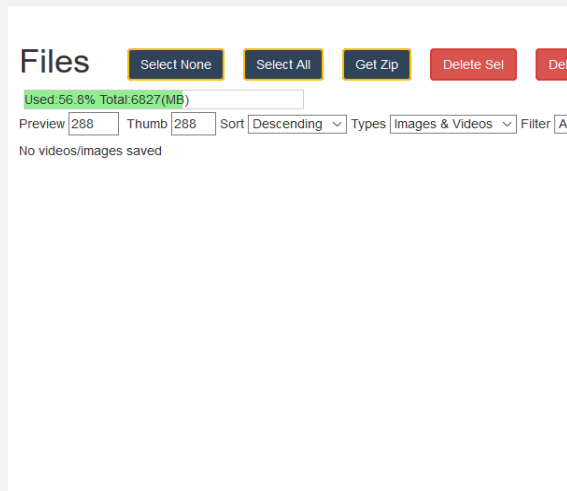

Pour visualiser les photos et les vidéos, cliquez sur la barre < Galerie : vidéos et photos > sous les boutons de contrôle.


Notes:

En double-cliquant sur une image vous pouvez la prévisualiser.

En cliquant sur "Select All", vous sélectionnez toutes les images de la galerie.

Vous pouvez aussi les désélectionner ("Select None") ou les sélectionner manuellement, en cochant le coin supérieur droit des miniatures.

7

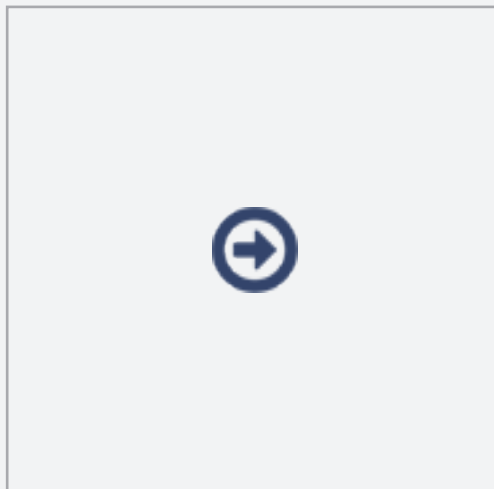


La barre de stockage, en vert, vous indique l'espace disponible sur la mémoire interne de la caméra.

Note: Même sans images enregistrées, elle est à +/-60%.

Attention: Prenez soin de télécharger et de supprimer régulièrement les photos et vidéos, car lorsque la carte mémoire est remplie, des bugs peuvent survenir. Pour télécharger un fichier, sélectionnez-le en le cochant puis cliquez sur "Get Zip".

Vous n'arrivez pas à vider votre carte mémoire ? Vous n'avez pas de bouton "Get Zip" ? Référez vous aux tutoriels publiés dans la section "Documentation" du site internet, ou contacter nous via info@xperibird.be.


8

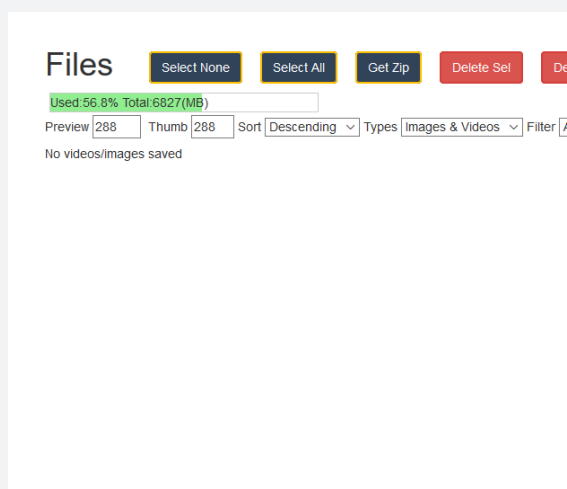

Après avoir téléchargé vos clichés sur votre ordinateur, supprimez-les de la carte mémoire en cliquant sur "Delete All".

A titre d'illustration, sachez qu'une vidéo de 10 secondes utilise jusqu'à 11 mégabytes (MB), et une photo 1 MB de mémoire.

9

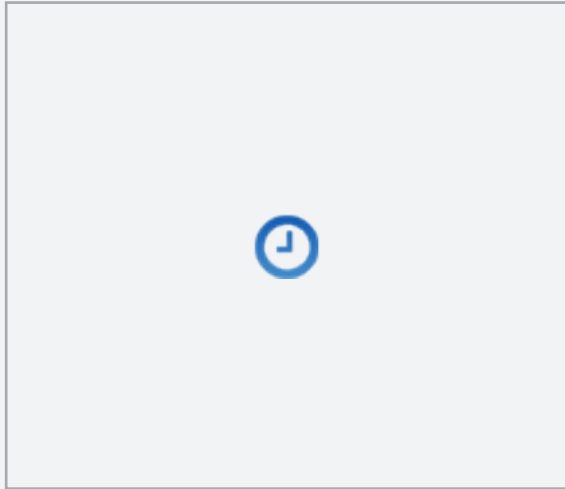


Retournez sur l'écran de contrôle de la caméra (en cliquant sur la flèche "Back" en haut de l'écran).

Essayez maintenant l'option « accéléré » (ou Timelapse). La caméra prendra à présent automatiquement une photo à intervalle de temps régulier.

Note : Prenez connaissance du tutoriel Timelapse pour tout savoir sur cette fonctionnalité!

10

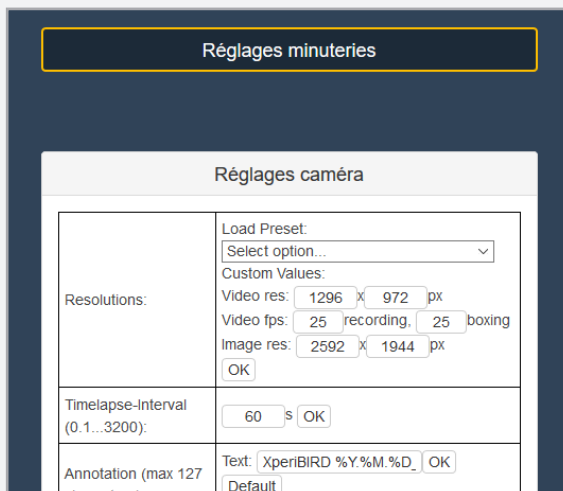


Pour changer la fréquence de prise de photo, cliquez sur la barre « réglages caméra » sous les boutons de contrôles.

Dans la section "Timelapse-interval", choisissez la fréquence souhaitée et validez en cliquant sur "OK".

Note : évitez d'indiquer un intervalle de temps trop court, ou de laisser cette fonction de prises de vue enclenchée durant un long laps de temps, au risque de voir la carte mémoire de la caméra se remplir à 100% et de nombreux bugs apparaître.


11

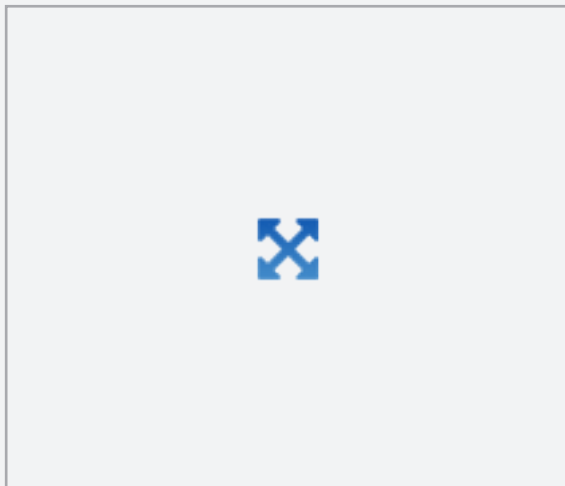

Au niveau de l'écran de démarrage, la fonction suivante est la détection de mouvement.


Cliquez sur < Démarrer > (en dessous du symbole composé de 4 flèches). Votre caméra prendra une photo automatiquement à chaque fois qu'un mouvement sera détecté dans le nichoir.

12

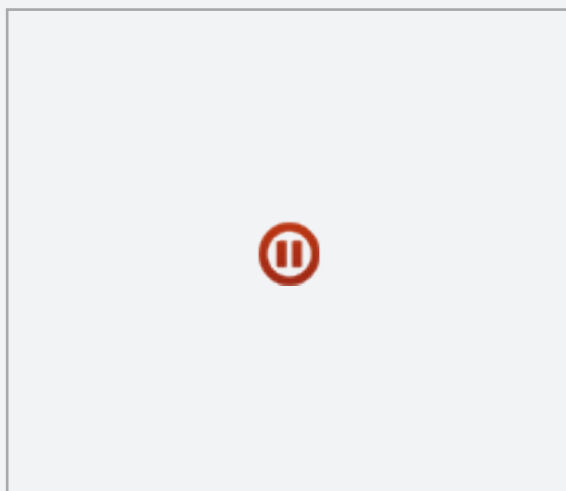

Le bouton < Pause > permet de faire un arrêt sur image, lorsque vous voulez observer précisément les animaux dans le nichoir (cette fonction ne prend pas de photo).

13

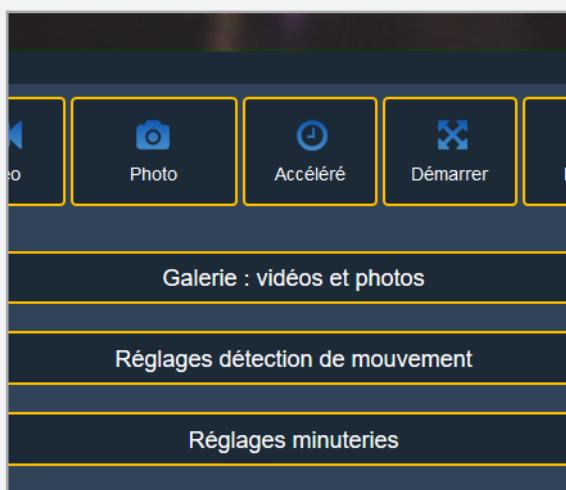

De nombreux paramètres de la caméra sont modifiables, prenez connaissance des autres tutoriels publiés dans la section "Documents" du site internet.

14

Rendez-vous sur notre site www.xperibird.be pour partager vos photos et vidéos et pour encoder vos données concernant les occupants de votre nichoir!

Si vous avez des questions, contactez-nous via info@xperibird.be