



Het geheugenkaartje leegmaken

1. De interface 'filmpjes en beelden'

1. Klik op de interface op de knop "Download videos and images"

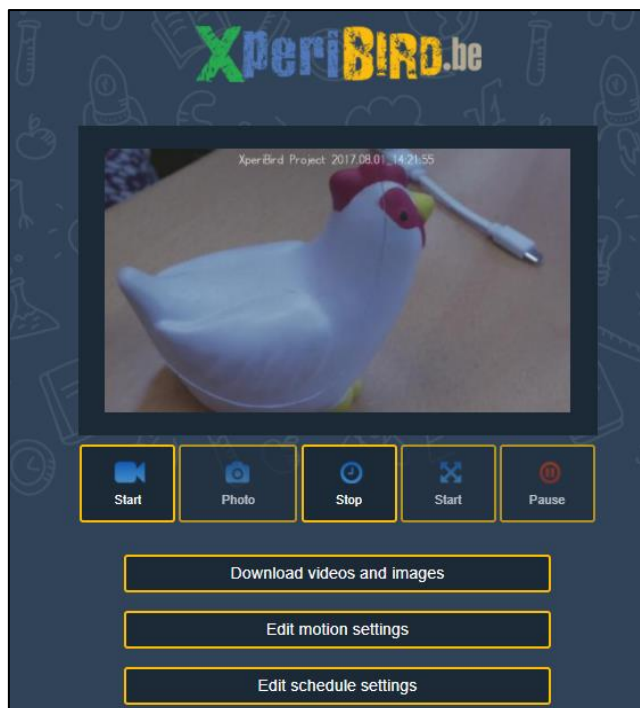


2. U komt op de pagina waar u de opgenomen foto's en filmpjes kunt beheren. Ze worden als **miniaturen** weergegeven.

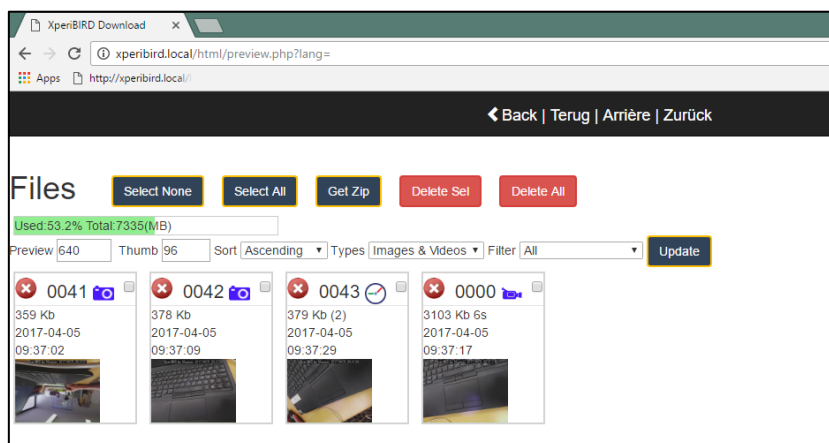


Aan het blauwe symbooltje boven elke miniatuur ziet u dat het hier over een foto, een filmpje of een reeks met de functie 'Timelapse' (⌚) genomen foto's gaat. Bij de fotoreeksen staat het aantal foto's tussen haakjes (in dit voorbeeld: 2 foto's met een totale bestandsgrootte van 379 Kb).

U kunt elk afbeelding apart aanvinken in de rechterbovenhoek van de miniatuur.

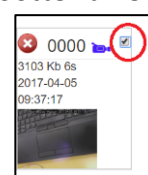

3. Boven de miniatures ziet u een **geheugenbalk**

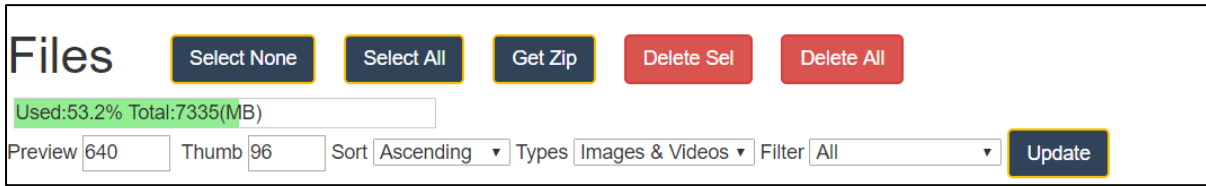

The screenshot shows a file management interface with a green progress bar indicating 53.2% usage of a 7335MB total. Buttons for 'Select None', 'Select All', 'Get Zip', 'Delete Sel', and 'Delete All' are visible. Below the progress bar, there are input fields for 'Preview' (640) and 'Thumb' (96), a 'Sort' dropdown set to 'Ascending', a 'Types' dropdown set to 'Images & Videos', a 'Filter' dropdown set to 'All', and an 'Update' button.


De groene balk toont u hoeveel plaats er is op de geheugenkaart en hoeveel ervan ingenomen is (in % en in megabytes). Op de geheugenkaart staat het besturingssysteem van de Raspberry pi: daarom is de kaart reeds voor 60 % vol, ook al is er geen enkele foto of film opgenomen.

OPMERKING: Laat het geheugenkaartje van de camera **nooit tot meer dan 90 %** vollopen.

Om dit vermijden:

- Download regelmatig de foto's en filmpjes en **wis ze dan** van het geheugenkaartje.
- Kies een aangepaste opnamemodus en een lagere beeldkwaliteit om het aantal bestanden of de grootte ervan te verlagen (zie gebruikshandleiding van de camera)
- Selecteer de modus "TimeLapse" met een opname van enkele uren tijdens de schoolvakanties.

Zodra het kaartje voor bijna 90 % gevuld is, kunnen zich heel wat bugs voordien! Het kan dat uw camera toont dat de geheugenkaart 100% vol is hoewel je alle beelden verwijderd hebt.

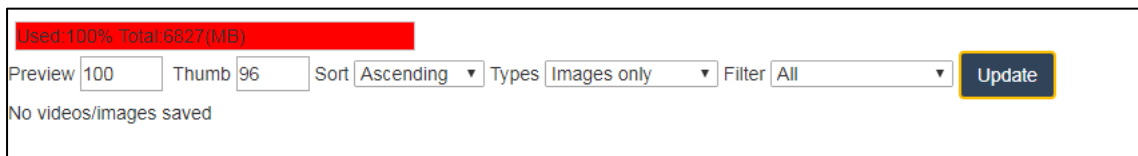

The screenshot shows the same file management interface but with a red progress bar indicating 100% usage of a 6827MB total. The 'Update' button is highlighted. Below the progress bar, there are input fields for 'Preview' (100) and 'Thumb' (96), a 'Sort' dropdown set to 'Ascending', a 'Types' dropdown set to 'Images only', a 'Filter' dropdown set to 'All', and an 'Update' button. A message 'No videos/images saved' is displayed at the bottom.

Volg dan de tutorial "uw geheugenkaartje manueel leegmaken" die u kunt downloaden van de afdeling 'Documentatie' van de website.

4. Onder deze balk vindt u verschillende mogelijkheden om de beeldopnames te sorteren.

- 'Thumb': Hiermee bepaalt u de grootte van de miniatures.
- 'Sort': U kunt de beelden in stijgende of opgaande volgorde sorteren (ze staan in chronologische volgorde, maar wel volgens 'type' van beeld).
- 'Types': U kunt de afbeeldingen selecteren volgens type (foto's, filmpjes of beide) om ze te zien.
- 'Filter': filteren volgens de datum van opname (van 0 tot 24 uur tot 8 dagen en meer).

Vergeet niet dat u moet klikken op de knop 'update' om uw acties uit te laten voeren.

5. Boven de geheugenbalk staan de **mogelijkheden om afbeeldingen te selecteren**.




- 'Select None': vink alle afbeeldingen uit.
- 'Select All': vink alle afbeeldingen uit (dan ziet u ☒ bovenaan de miniaturen).
- 'Delete Sel': wis alle aangevinkte afbeeldingen.
- 'Delete All': wis alle afbeeldingen.
- 'Get Zip': hiermee downloadt u de aangevinkte afbeeldingen.

2. De beelden op uw computer downloaden


Voordat u de geheugenkaart leeg maakt, moet u eerst de beelden **downloaden**. Zie hieronder hoe dit in zijn werk gaat.

1. Vink (☒) de afbeeldingen aan die uw wil downloaden.

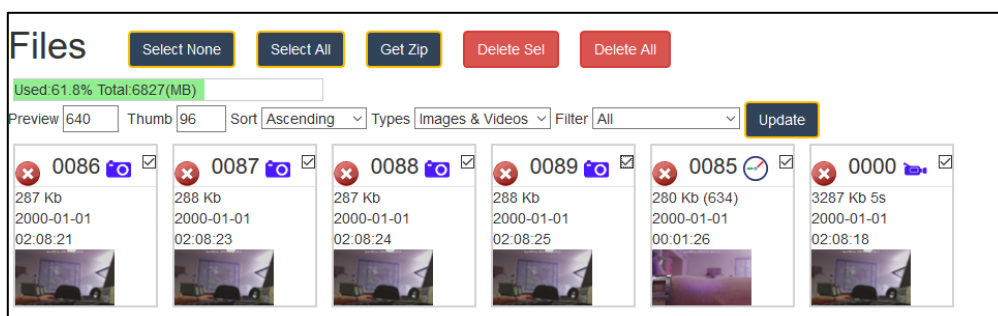

2. Download de afbeeldingen door op "Get Zip" te klikken.

Naargelang uw browser zal er onderaan (Google Chrome) of bovenaan uw pagina een map verschijnen. U vindt die ook als u 'chrome://downloads/' in de pagina van Google Chrome invoert.

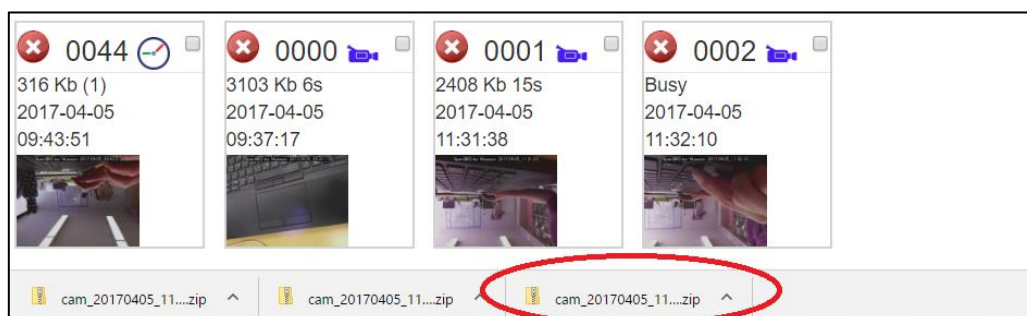

3. Open de map, die verschillende submappen bevat: uiteindelijk komt u bij de foto's en filmpjes (in de map Media).
4. Sla deze afbeeldingen op in een map op uw computer.

3. Het geheugenkaartje van de camera leegmaken.

Nadat u de beelden gedownload en opgeslagen hebt, klik dan op 'Delete All' om de afbeeldingen van de SD-kaart te verwijderen. De geheugenkaart moet dan ongeveer voor 60 % vol zijn.

4. Op uw camera staat geen 'Get Zip'-knop?

Een aantal camera's van XperiBIRD.be hebben geen 'Get Zip'-knop. Als dat dit bij u zo is, volg dan de instructies in de tutorial 'Get Zip', die u van onze afdeling 'Documentatie' op onze website kunt downloaden. In enkele minuten tijd heeft ook uw camera deze knop.

5. Nog vragen ?

Bekijk de andere tutorials in de afdeling 'documentaties' of de vragen bij de FAQ.

Bij de minste vraag kan u schrijven naar info@xperibird.be.



Een initiatief van:



&



Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
Vautierstraat, 29
1000 Brussel

Met steun van:



Stichting Onderneming / Instituut
Stichting van openbaar nut in 1000 Brussel, Vautierstraat 29

